



Montage med Blindfalsler

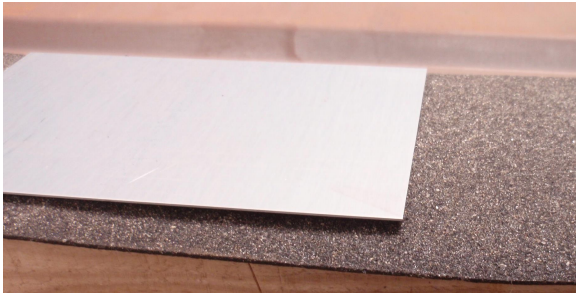


Figur 1: Profilet placeres på et fast og planet underlag, gerne med en bitumen skillelag.



Figur 2: Eget* fugeforsegling, skal kunne være fleksibel, også når den er presset sammen mellem to plader, f.eks. bitumen-/butyl-baseret.

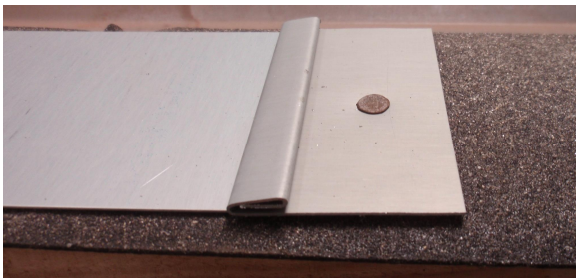

Figur 3: Blindfals placeres og fastgøres forsvarligt til underlaget.

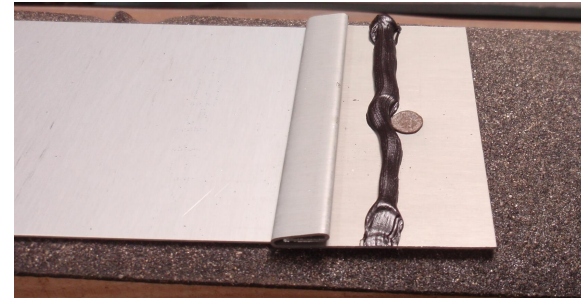

Figur 4: Forsegles som fig.2.



Figur 5: Næste profils mufteende føres ind over, så den mangler 2 mm i bunden af blindfalsen, til udvidelse/ekspansion.

Bitumen baserede tætningsmasse anbefales, da de er egnet til, at blive sammen presset. I modsætning til silikone produkter, der er stærkeste i opløseformø/volumen.

*Her er et udvalg:

Würth Bitumen Tætningsmasse, Sort 310 ML.
Dana Lim Tagtæt 543 - 0,3 ltr Patron
Bostik 1520 Tagtætningsmasse - 0,3 ltr Patron